

MW-S01R01

說明書

請詳細閱讀後妥善保管

產品規格與功能說明


最大負載:300W

☆日光燈及電感性負載(如馬達...等),
最大勿超過200W

待機耗電量<1W

適用電壓:AC 90~277V 50/60Hz

感應距離/角度(請見下圖)

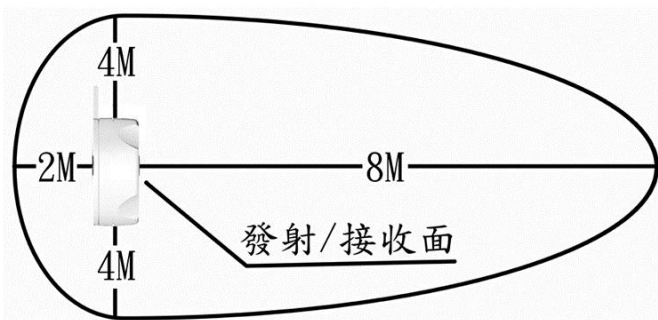

Sens(S):感應距離調整

若發生亮滅問題時,請將Sens調小

🕒:感應延遲時間20sec~10min

明暗調整:☀️ 全天模式(日夜感應均有效)

🌙 夜晚模式(白天感應無效)

旋轉越靠近 🌙 表示越暗才會感應。

操作說明

一、啟動後開機時間30秒



(燈號指示:紅藍交替閃爍)

二、啟動後之燈號指示:感應亮紅燈,無感應亮藍燈

三、請務必將「模式選擇」切至「ON/OFF」,不然

可能會導致燈不熄滅。

各部功能說明

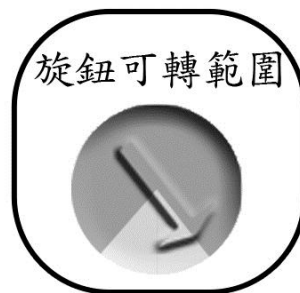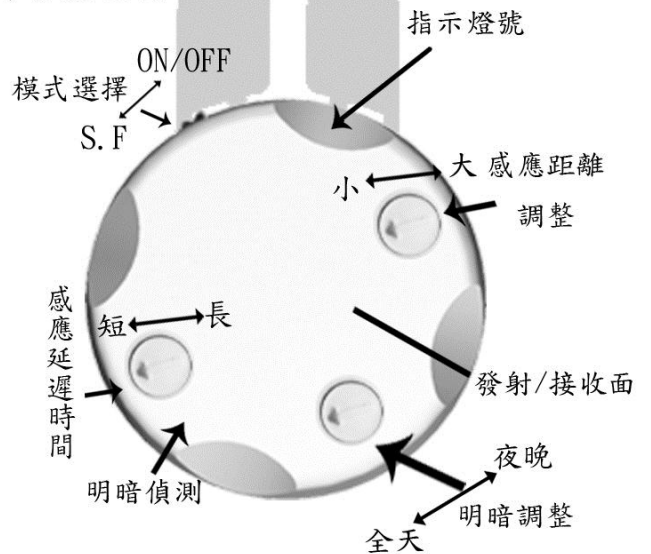

旋鈕說明

🕒 感應延遲時間




SENS 感應距離調整

感應最近
(較不靈敏)



感應最遠
(靈敏)

☀️🌙 明暗調整

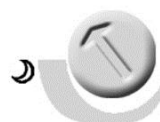


(夜晚時才感應) (黃昏時開始感應) (全天均會感應)

產品配備




- 感應器 X 1個
- 驅動器 X 1個
- 連接線 X 1條
- 底座夾片 X 1個
- 螺絲 X 2個


步驟一 對好孔位

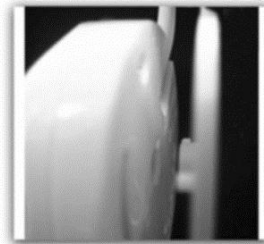


步驟二 壓下

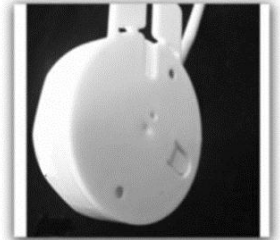

步驟三 旋轉

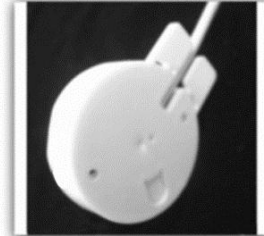


步驟四 固定

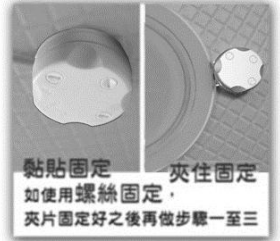


安裝說明

步驟一 接線

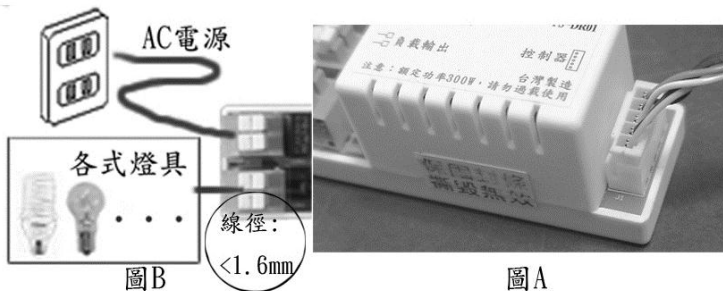


將驅動器另一端與燈具接在一起(圖B)
將連接線插頭與驅動器上插座對好，插下即可
如此就會讓成感應器與驅動器連接在一起如圖A

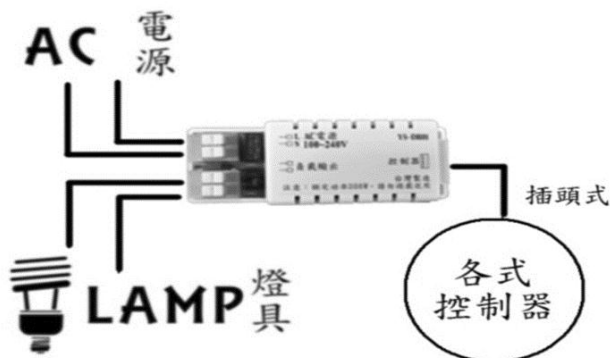

配線圖


步驟二 固定位置感應器

簡易安裝法(黏貼固定)

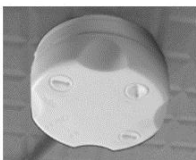


1. 將您要貼的地方，擦拭乾淨
2. 在感應器上或黏貼位置，貼上泡棉膠
3. 將感應器貼上，黏貼位置即可
4. 完成圖如上

螺絲固定安裝法

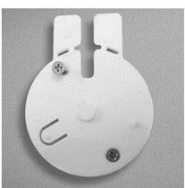

1. 將夾片使用螺絲固定於牆面
2. 感應器合起即可

隨插隨放安裝法(夾住固定)

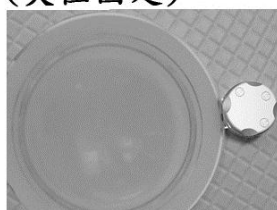

在燈具與固定牆面的縫隙，將感應器插入到底即可。

注意事項

- 若發生亮滅問題，請將SENS調小。
- 本產品適用於室內，請勿在戶外安裝使用。
- 請務必將「模式選擇」切至「ON/OFF」
- 請勿安裝於移動、擺動或震動之物體周圍，以減少誤動作。
- 金屬外殼不容易被微波感應器穿透，塑膠類的穿透效果比較好，陶瓷、木頭、牆壁也可以穿透，實際情形，請以測試為準。
- 每個微波感應器的感應範圍內，應避免放置第二個或多個微波感應器，否則相互之間會產生干擾，造成誤動作，感應距離衰減、不感應等現象。
- 安裝時請將「發射/接收面朝下，以保持良好的感應距離。
- 請勿過載使用。
- 安裝時請務必關閉電源。