PIR-S01R01

說明書

請詳細閱讀後妥善保管

產品規格與功能說明

最大負載:300W

☆日光燈及電感性負載(如馬達...等)，最大勿超過200W

耗電量:待機≒1W

適用電壓:AC 90~277V 50/60Hz

感應距離:25°C 8公尺

感應角度:25°C≒水平140°，垂直90°

Sens(S):感應距離調整

若發生亮滅問題時，請將Sens調小

:感應延遲時間20sec~10min

明暗調整:

全天模式(日夜感應均有效)

夜晚模式(白天感應無效)

旋轉越靠近 表示越暗才會感應。

操作說明

一、啟動後開機時間30秒

(燈號指示:紅藍交替閃爍)

二、啟動後之燈號指示:感應亮紅燈，無感應亮藍燈

三、請務必將「模式選擇」切至「ON/OFF」，不然可能會導致燈不熄滅。

各部功能說明

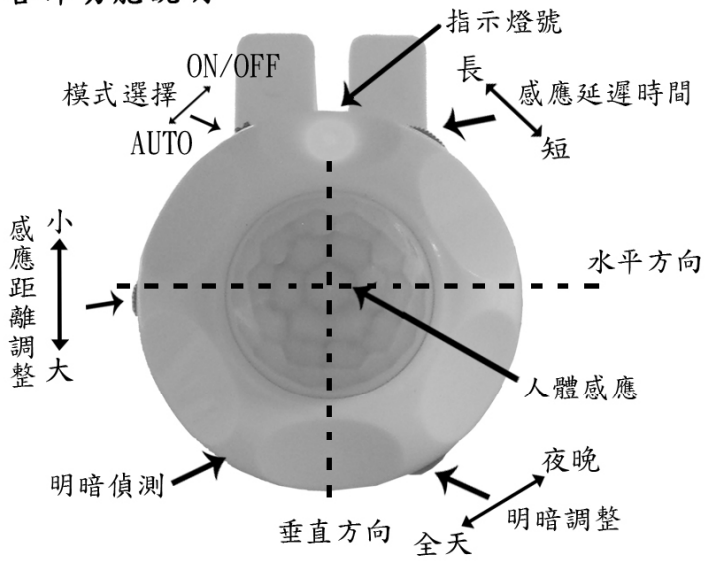

出 廠 設 定(預設值)

- 模式設定：感應模式(ON/OFF)
- 感應延遲時間(TIME)：２０秒(感應模式)
- 感應距離調整(SENS)：最遠(靈敏)
- 明暗調整(LUX)：全天模式(日夜均會動作)

旋 鈕 說 明

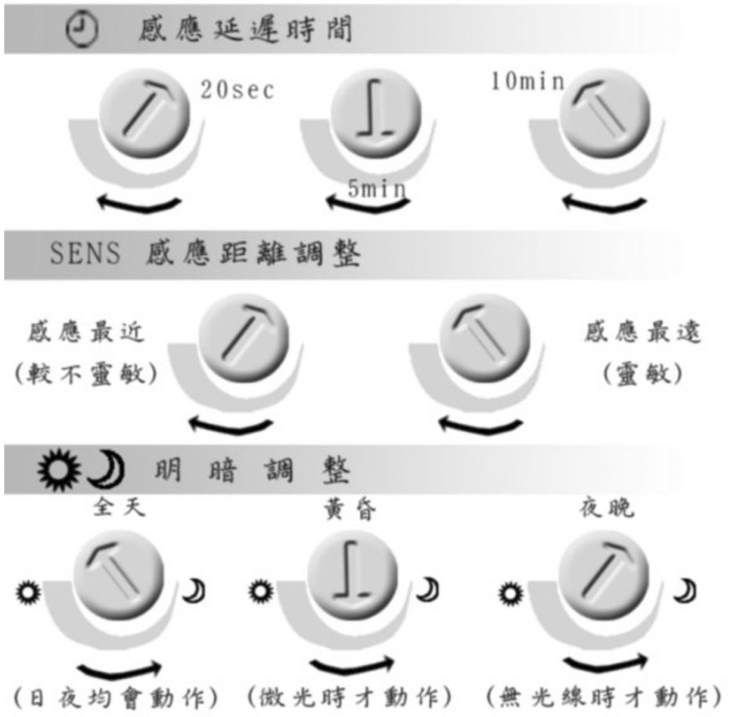

變換夾片(A變B)

A夾片 ⟶ B夾片

① ② ③ ④

① 拿出底座(A夾片)
② 用手掰下(如圖示)
③ 會有兩個凸點(如圖示)
④ 使用工具將凸點剪平(就是B夾片)

注意 ※經過變更夾片就無法恢復成A夾片
(無法使用部份安裝方法)

產品配備

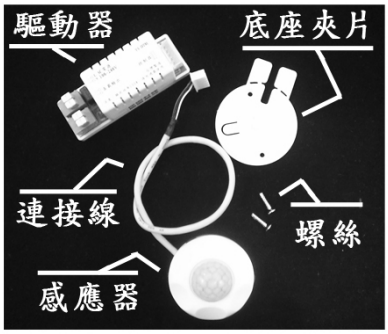

感應器 X 1個

驅動器 X 1個

連接線 X 1條

底座夾片 X 1個

螺絲 X 2個

安裝說明

步驟一 接線

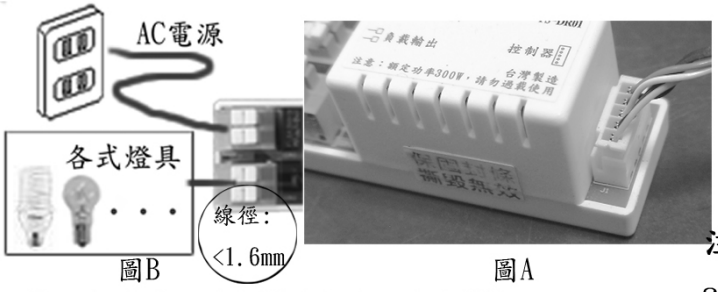

圖B 圖A

將驅動器另一端與燈具接在一起(圖B)
將連接線插頭與驅動器上插座對好，插下即可
如此就會讓讓成感應器與驅動器連接在一起如圖A

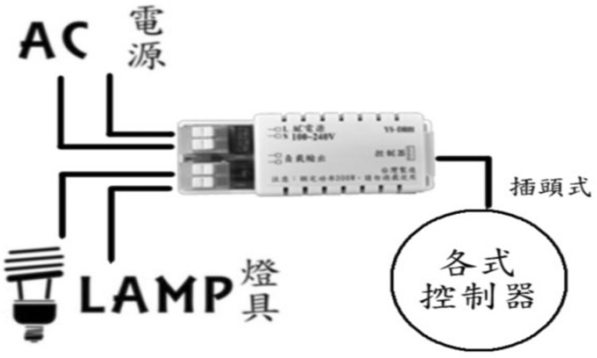

配線圖

步驟二 固定位置感應器

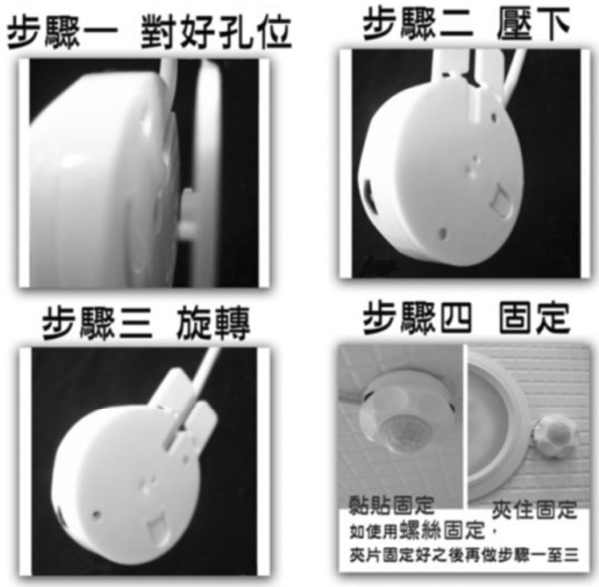

簡易安裝法(黏貼固定)

1. 將您要貼的地方，擦拭乾淨
2. 在感應器上或黏貼位置，貼上泡棉膠
3. 將感應器貼上，黏貼位置即可
4. 完成圖如上

螺絲固定安裝法

1. 將A或B使用螺絲固定於牆面
2. 感應器合起即可

隨插隨放安裝法(夾住固定)

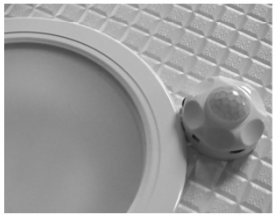

在燈具與固定牆面的縫隙，將感應器插入到底即可。請參考圖

注意事項

§本產品適用於室內，請勿在戶外使用。

§本產品不防水，請勿在容易潮溼的地方使用。

§安裝位置應遠離強光直射，冷氣口或高溫機器，以減少誤動作。

§使用本產品務必將「模式選擇」切至「ON/OFF」，不然可能會導致燈不熄滅。

§燈號指示正常運作，燈不會熄滅或不會亮燈時，請將感應器恢復**預設值**，再次測試是否正常。

§請勿過載使用。

§安裝時請將電源確實關閉。